

Inbetriebnahme eines GL-AR750S-EXT in den Wohnungen des Studierendenwohnheims Rat-Beil-Straße

Inhaltsverzeichnis

- [Voraussetzungen](#)
- [Einrichtung](#)
- [Troubleshooting - Was tun, wenn's nicht auf Anhieb klappt](#)
 - [Problem: keine Verbindung zum Router](#)
 - [Problem: Der Router baut keine Internetverbindung auf](#)
 - [Problem: Passwort vergessen - kein Zugriff mehr auf den Router](#)

Ähnliche Artikel

- [Inbetriebnahme eines GL-AR750S-EXT in den Wohnungen des Studierendenwohnheims Rat-Beil-Straße](#)

Der GL-AR750S-EXT ist ein Mini-Router mit speziell angepasster Firmware auf der Basis von OpenWRT. Er verbessert die Internetanbindung in den Wohnungen des Studierendenwohnheims. Dafür baut er ein lokales, auf das Zimmer beschränktes Netzwerk auf. Das lokale Netzwerk kann kabelgebunden oder kabellos über eine spezielle WLAN-SSID genutzt werden. Die Standard-WLAN-Zugangsdaten sind auf dem Gerät aufgeklebt.



Voraussetzungen

Der Router wird Ihnen durch die Hochschule gestellt und verbleibt als Teil Ihrer Zimmerausstattung im Eigentum der Hochschule. Ihrerseits sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

- **Reset-Knopf:** Wenn Sie neu in das Zimmer eingezogen sind und den Router das erste Mal in Betrieb nehmen, sollte zunächst der Reset-Knopf für ca. 10 Sekunden gedrückt werden, während das Gerät angeschlossen ist. Somit werden sämtliche Daten Ihres Vorgängers gelöscht und Sie erhalten Zugriff auf das Gerät.
- **Netzwerkkabel:** Sie benötigen mindestens ein, je nach Anforderung vielleicht aber auch mehrere Netzwerkkabel. Achten Sie hierbei bitte auf eine Mindestqualität gemäß Cat. 5e. Es können auch problemlos Cat. 6-Kabel verwendet werden. Eine reichhaltige Auswahl erhalten Sie z. B. mit einer Suchanfrage nach rj45 cat5e slim. Slim-Kabel sind flache Netzwerkkabel mit flexiblen Biegeradien und damit ideal für den häuslichen Schreibtisch. Jedem Gerät liegt solch ein Flachband-Netzwerkkabel bei, damit eine Internetverbindung hergestellt werden kann.
- **Mini-Switch (bei Bedarf):** Der Router bietet nur zwei kabelgebundene Anschlüsse für zwei Endgeräte. Benötigen Sie mehr Anschlüsse, brauchen Sie noch einen kleinen Switch. Entsprechende Modelle gibt es mit 5, 8 oder noch mehr Ports zu Preisen ab ca. 10€.
- **Router-Firmware:** Jeder Mini-Router im Wohnheim besitzt eine durch die FRA-UAS speziell angepasste und individuelle Firmware für bestmögliche WLAN-Einstellungen, sowie einfache Bedienbarkeit. Damit die Funktionalität des Mini-Routers gewährleistet werden kann, dürfen Sie unter keinen Umständen eigenhändige Änderungen an der Firmware vornehmen, z.B. durch die Installation einer herstellereigenen Firmware.

Einrichtung


- **Verbindung mit dem FRA-UAS-Netz:** Stellen Sie sicher, dass der *GL-AR750S-EXT* über das Netzkabel an der mit *WAN* gekennzeichneten Buchse mit der Datendose des FRA-UAS-Netz verbunden ist.
- **Gerät einschalten:** Schließen Sie das beiliegende Micro-USB-Kabel an den Router und das Netzteil an, um den Router mit Strom zu versorgen. Eine Stromversorgung über die WAN-Schnittstelle ist nicht mehr möglich.
- **Konfiguration des GL-AR750S-EXT:** Wir empfehlen unbedingt, folgende zwei Anpassungen vorzunehmen.
 - Setzen Sie ein Administrations-Passwort auf dem Router, damit nur Sie Zugriff auf das Gerät haben.
 - Ändern Sie das WLAN-Passwort.
- Dies erfolgt über die WEB-Oberfläche des Routers, die kabelgebunden oder per WLAN erreicht werden kann:
 - **kabelgebunden:** Verbinden Sie einen PC oder Notebook per Netzkabel mit der *LAN*-Buchse des Routers. Stellen Sie am PC/Notebook über die Adaptereinstellung den *automatischen Bezug der IP-Adresse* (DHCP) sicher (dies ist in der Regel standardmäßig der Fall). Starten Sie die Netzwerkschnittstelle des PC/Notebooks bei Bedarf neu. Sie sollten eine lokale IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.8.x erhalten.
 - **kabellos per WLAN:** Öffnen Sie die WLAN-Verbindungen an Ihrem PC/Notebook und verbinden Sie sich mit dem WLAN-Netz, das auf der Oberseite des Geräts angegeben ist (*SSID*). Beim Verbindungsaufbau wird ein Passwort abgefragt, geben Sie hier das ebenfalls auf der Oberseite aufgebrachte *PW: ...* an.

In beiden Fällen können Sie anschließend den Web-Browser Ihres PC/Notebooks öffnen (z.B. Chrome, Firefox, Safari, etc...) und sich mit der Administrationsoberfläche des Routers verbinden. Tippen Sie hierzu die folgende Zeile in die Adressleiste Ihres Browsers:

http://192.168.8.1

Es dauert in der Regel einen kurzen Moment, bis die Konfigurationsseite geladen wird. Es erscheint dann eine Anmeldemaske mit dem Hinweis, dass noch kein 'root'-Passwort gesetzt wurde:

Klicken Sie dafür zunächst auf **Anmelden** ohne ein Passwort anzugeben und folgen Sie dann dem Link in dem farblich unterlegten Hinweiskasten; alternativ erreichen Sie die Seite für die Eingabe des Administrations-Passworts auch über die Tabs "System => Administration"

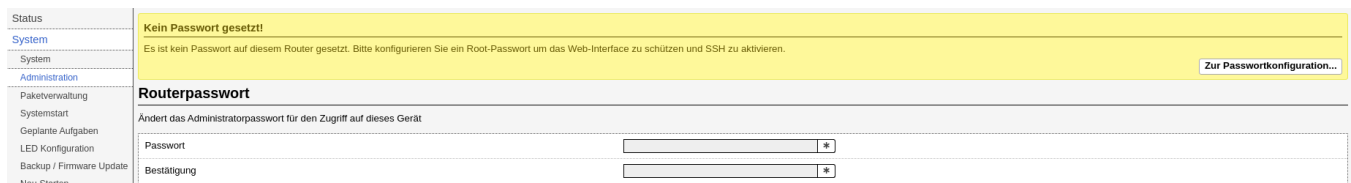

Tragen Sie hier unter *Routerpasswort* ein hinreichend komplexes Passwort ein, es schützt den Zugang zum Router und muss bei der nächsten Anmeldung zur Authentifizierung angegeben werden. Bewahren Sie es daher gut und geschützt auf. Es handelt sich hierbei um ein von Ihnen ausgedachtes Passwort und nicht um die Kennung des CIT-Accounts.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Enter-Taste oder indem Sie am Ende der Seite auf "*Speichern & Anwenden*" klicken.

Die Seite baut sich jetzt neu auf und sollte Ihnen die folgende Bestätigung liefern; ansonsten folgen Sie dem Hinweis und wiederholen Sie die vorgehende Prozedur:

Passwort erfolgreich geändert!

Ob der Router eine Internetverbindung aufgebaut hat, können Sie leicht unter "*Status => Übersicht*" prüfen:

Wesentlich ist der Abschnitt "Netzwerk", welcher angibt, ob der Mini-Router eine IP-Adresse von uns zugewiesen bekommen hat. Sind die Felder mit IP-Adressen aus dem Bereich 10.17.X.X angegeben, so wie im nachfolgenden Screenshot gezeigt wird, ist alles in Ordnung und die Internetverbindung funktioniert.

Status																																											
Übersicht																																											
Firewall																																											
Routen																																											
Systemprotokoll																																											
Kernelprotokoll																																											
Prozesse																																											
Echtzeit-Diagramme																																											
System																																											
Netzwerk																																											
Abmelden																																											
	Status System <table> <tr> <td>Hostname</td><td>rhs-37</td></tr> <tr> <td>Modell</td><td>GL-AR750S</td></tr> <tr> <td>Architektur</td><td>Qualcomm Atheros QCA956X rev 1 ver 0</td></tr> <tr> <td>Firmware Version</td><td>OpenWrt rhs-37 r7258-Seb055306f / LuCI openwrt-18.06 branch (git-18.228.31946-f64b152)</td></tr> <tr> <td>Kernel Version</td><td>4.9.120</td></tr> <tr> <td>Lokale Zeit</td><td>Thu Aug 16 12:53:22 2018</td></tr> <tr> <td>Laufzeit</td><td>0h 59m 35s</td></tr> <tr> <td>Durchschnittslast</td><td>0.54, 0.34, 0.27</td></tr> </table> Hauptspeicher <table> <tr> <td>Gesamt verfügbar</td><td>94912 kB / 124948 kB (67%)</td></tr> <tr> <td>Frei</td><td>80276 kB / 124948 kB (64%)</td></tr> <tr> <td>Gepuffert</td><td>4636 kB / 124948 kB (3%)</td></tr> </table> Netzwerk <table> <thead> <tr> <th colspan="2">IPv4 Upstream</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Protokoll:</td><td>DHCP Client</td></tr> <tr> <td>Adresse:</td><td>10.17.0.7</td></tr> <tr> <td>Netzmaske:</td><td>255.255.254.0</td></tr> <tr> <td>Gateway:</td><td>10.17.0.1</td></tr> <tr> <td>DNS 1:</td><td>10.17.0.1</td></tr> <tr> <td>Verfällt:</td><td>1h 59m 5s</td></tr> <tr> <td>Verbunden:</td><td>0h 0m 55s</td></tr> <tr> <td>🏠 Gerät:</td><td>Software-VLAN: "eth0.2"</td></tr> <tr> <td>MAC-Adresse:</td><td>94:83:C4:01:1B:90</td></tr> </tbody> </table>	Hostname	rhs-37	Modell	GL-AR750S	Architektur	Qualcomm Atheros QCA956X rev 1 ver 0	Firmware Version	OpenWrt rhs-37 r7258-Seb055306f / LuCI openwrt-18.06 branch (git-18.228.31946-f64b152)	Kernel Version	4.9.120	Lokale Zeit	Thu Aug 16 12:53:22 2018	Laufzeit	0h 59m 35s	Durchschnittslast	0.54, 0.34, 0.27	Gesamt verfügbar	94912 kB / 124948 kB (67%)	Frei	80276 kB / 124948 kB (64%)	Gepuffert	4636 kB / 124948 kB (3%)	IPv4 Upstream		Protokoll:	DHCP Client	Adresse:	10.17.0.7	Netzmaske:	255.255.254.0	Gateway:	10.17.0.1	DNS 1:	10.17.0.1	Verfällt:	1h 59m 5s	Verbunden:	0h 0m 55s	🏠 Gerät:	Software-VLAN: "eth0.2"	MAC-Adresse:	94:83:C4:01:1B:90
Hostname	rhs-37																																										
Modell	GL-AR750S																																										
Architektur	Qualcomm Atheros QCA956X rev 1 ver 0																																										
Firmware Version	OpenWrt rhs-37 r7258-Seb055306f / LuCI openwrt-18.06 branch (git-18.228.31946-f64b152)																																										
Kernel Version	4.9.120																																										
Lokale Zeit	Thu Aug 16 12:53:22 2018																																										
Laufzeit	0h 59m 35s																																										
Durchschnittslast	0.54, 0.34, 0.27																																										
Gesamt verfügbar	94912 kB / 124948 kB (67%)																																										
Frei	80276 kB / 124948 kB (64%)																																										
Gepuffert	4636 kB / 124948 kB (3%)																																										
IPv4 Upstream																																											
Protokoll:	DHCP Client																																										
Adresse:	10.17.0.7																																										
Netzmaske:	255.255.254.0																																										
Gateway:	10.17.0.1																																										
DNS 1:	10.17.0.1																																										
Verfällt:	1h 59m 5s																																										
Verbunden:	0h 0m 55s																																										
🏠 Gerät:	Software-VLAN: "eth0.2"																																										
MAC-Adresse:	94:83:C4:01:1B:90																																										

Status

System

Netzwerk

Schnittstellen

WLAN

Switch

CHCP und DNS

Rechnernamen

Statische Routen

radio0: Master "rbs-37"

radio1: Master "rbs-37"

Drachlosübersicht

radio0

Generic MAC80211 802.11nac

Kanal: 36 (5.180 GHz) | Bitrate: 7 Mbit/s

SSID: rbs-37 | Modus: Master

BSSID: 94:83:C4:01:1B:91 | Verschlüsselung: WPA2 PSK (CCMP)

Neustarten

Scan

Hinzufügen

radio1

Generic MAC80211 802.11bgn

Kanal: 1 (2.412 GHz) | Bitrate: 7 Mbit/s

SSID: rbs-37 | Modus: Master

BSSID: 94:83:C4:01:1B:90 | Verschlüsselung: WPA2 PSK (CCMP)

Neustarten

Scan

Hinzufügen

Status

System

Netzwerk

Schnittstellen

WLAN

Switch

DHCP und DNS

Rechnernamen

Statische Routen

Firewall

Diagnosen

Abmelden

radio0: Master "rbs-37"

radio1: Master "rbs-37"

Drachlosnetzwerk: Master "rbs-37" (wlan1)

Die Gerätekonfiguration deckt physikalische Einstellungen der WLAN-Hardware wie Kanal, Sendestärke oder Antennenauswahl ab. Diese Einstellungen werden von allen Netzwerken auf dem Gerät geteilt. Netzwerk-spezifische Einstellungen wie Verschlüsselung oder Betriebsmodus sind in der Schnittstellenkonfiguration gruppiert.

Gerätekonfiguration

Allgemeine Einstellungen

Erweiterte Einstellungen

Status

Modus: Master | SSID: rbs-37

0% BSSID: 94:83:C4:01:1B:90

Verschlüsselung: WPA2 PSK (CCMP)

Kanal: 1 (2,412 GHz)

Sendestärke: 14 dBm

Signal: 0 dBm | Rauschen: -88 dBm

Bitrate: 0.0 Mbit/s | Land: DE

Das WLAN-Netzwerk ist aktiviert

Deaktivieren

Betriebsfrequenz

Modus

Kanal

Breite

N

1 (2412 MHz)

20 MHz

Sendeleistung

14 dBm (25 mW)

0 dBm

Schnittstellenkonfiguration

Allgemeine Einstellungen

WLAN-Verschlüsselung

MAC-Filter

Erweiterte Einstellungen

Verschlüsselung

WPA2-PSK

Verschlüsselungsalgorithmus

CCMP (AES) erzwingen

Schlüssel

*

802.11r: Schnelle Client-Übergabe

☐

☒ Aktiviert schnelles Roaming zwischen Access-Points des selben Mobilitätsbereiches

802.11w: Schutz von Management-Frames aktivieren

Deaktiviert (Standard)

Benötigt die "volle" Variante des wpaod oder hostapd Paketes und Unterstützung vom WLAN-Treiber.

Key Reinstallation (KRACK) Gegenmaßnahmen aktivieren

☐

☒ Deaktiviert bestimmte EAPOL-Key-Retransmissionen um Key-Reinstallation (KRACK) Angriffe auf Client-Seite zu erschweren. Diese Abhilfemaßnahme kann Kompatibilitätsprobleme verursachen und die Zuverlässigkeit von Schlüsselneuerungen in ausgelasteten Umgebungen verringern.

Zurück zur Übersicht

Speichern & Anwenden

Speichern

Zurücksetzen

Bei dem Profil "radio0" handelt es sich um das 5Ghz-WLAN.
Bei dem Profil "radio1" handelt es sich um das 2,4Ghz-WLAN.

Es ist zwar möglich, auf beiden Funkfrequenzen (2,4Ghz und 5Ghz) unterschiedliche Passwörter zu konfigurieren, allerdings müssen Sie dann auch die SSIDs beider radio-Profile anpassen.

Wichtig: Aus diesem Grund empfehlen wir sehr, dass Sie auf beiden Radio-Profilen das selbe WLAN-Passwort eingetragen.

Ihr Endgerät, also z.B. Laptop, Smartphone, TV, etc. verbindet sich dadurch dann mit dem besten Signal und der besten Übertragungsrate.


Zum Schluss: Beim Auszug aus dem Wohnheim verbleibt der Router im Zimmer und steht ihrem/r Nachmieter/in zur Verfügung. Für diese Situation bitten wir Sie, als letzte Aktion beim Router einen *Factory Reset* durchzuführen, der alle individuell von Ihnen geänderten Werte wieder zurücksetzt. Dazu drücken Sie den Reset-Taster ca. 10 Sekunden und lassen dann los. Kurz danach blinken die kleinen LED's und der Router startet neu. Sie können den Erfolg der Aktion überprüfen, wenn Sie sich letztmalig mit dem Router verbinden - auf der Weboberfläche sollte der Hinweis auf das nicht gesetzte root-Passwort (siehe oben) erscheinen.

Troubleshooting - Was tun, wenn's nicht auf Anhieb klappt

Hinweis: Die folgenden Vorschläge zur Problemlösung setzen zum Teil weitergehende Kenntnisse im Umgang mit den Netzwerkeinstellungen der beteiligten Geräte voraus. Sollten Sie mit den Hinweisen nicht weiterkommen, hilft - vielleicht - ein*e freundliche*r Nachbar*in oder - in jedem Fall - der Campus-IT-Servicedesk der FRA-UAS.

Problem: keine Verbindung zum Router

- Prüfen Sie, ob das Netzkabel zwischen Administrationsrechner und Router richtig steckt, beim Router auf die Bezeichnung LAN achten!
- Prüfen Sie, ob die lokale Firewall Ihres PCs die Verbindungen blockt
- Prüfen Sie die Netzwerk-Einstellungen des Administrationsrechners: entweder muss hier die dynamische Adressvergabe aktiviert sein (empfohlen!) oder eine statische Adresse aus dem Netzbereich 192.168.8.0/24, z.B. 192.168.8.10 gesetzt werden.
- Prüfen Sie die Verbindung zum Router: Öffnen Sie dazu auf dem Administrationsrechner eine Konsole und starten Sie den Befehl ping mit dem Router als Ziel (ping 192.168.8.1). Es sollte ein Echo zurückkommen ...

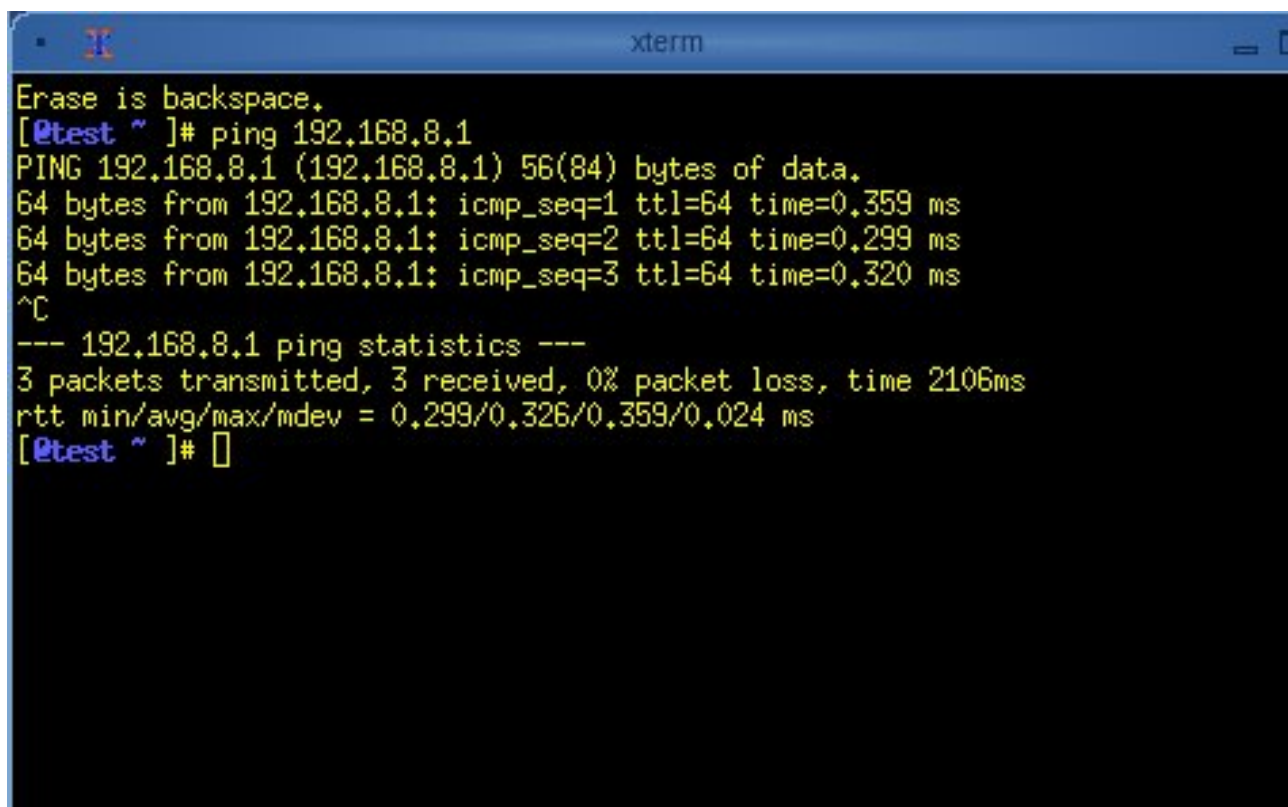

```
xterm
Erase is backspace.
[0test ~]# ping 192.168.8.1
PING 192.168.8.1 (192.168.8.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.8.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.359 ms
64 bytes from 192.168.8.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.299 ms
64 bytes from 192.168.8.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.320 ms
^C
--- 192.168.8.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2106ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.299/0.326/0.359/0.024 ms
[0test ~]#
```

Problem: Der Router baut keine Internetverbindung auf

- Schauen Sie sich zunächst die Ausgabe unter "Status => Übersicht" den Abschnitt "Netzwerk" an.
 - Zeigt der Router an, dass er nicht verbunden ist wie im nachfolgenden Bild zu sehen?

- Stellen Sie sicher, dass ein Netzkabel vom WAN-Ports des Routers mit dem Netzwerkanschluss der FRA-UAS verbunden ist.

Status	Übersicht	
Firewall	System	
Routen	Hostname	rtb-37
Systemprotokoll	Modell	GL-AR750S
Kernelprotokoll	Architektur	Qualcomm Atheros QCA956X ver 1 rev 0
Prozesse	Firmware Version	OpenWrt rtb-37 r7258-5eb753306f / LuCI openwrt-18.06 branch (git-18.228.31946-f64b152)
Echtzeit-Diagramme	Kernel Version	4.9.120
System	Lokale Zeit	Thu Aug 16 11:56:34 2018
	Laufzeit	0h 2m 46s
Netzwerk	Durchschnittslast	1.24, 0.59, 0.24
Abmelden	Hauptspeicher	
	Gesamt verfügbar	85684 kB / 124948 kB (68%)
	Frei	81132 kB / 124948 kB (64%)
	Gepuffert	4552 kB / 124948 kB (3%)
Netzwerk		
IPv4 Upstream		
Protokoll: Nicht verbunden		
Adresse: 0.0.0.0		
Netzmaske: 255.255.255.255		
Gateway: 0.0.0.0		
 Gerät: -		

Problem: Passwort vergessen - kein Zugriff mehr auf den Router

- **Lösung:** Drücken Sie den *Reset*-Taster auf dem Router und halten ihn etwa 10 Sek. gedrückt, lassen Sie dann los; die LEDs fangen an zu blinken und gehen anschließend kurz aus. Damit führen Sie einen *Factory-Reset* durch, der alle Benutzereingaben löscht, also auch das durch Sie gesetzte root-Passwort. Gehen Sie anschließend die Einrichtungsprozedur erneut durch.